## I-O DATA

# セットアップガイド

133650-01

本製品をセットアップし、音楽CDを作るまでの作業を説明しています。 手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、オンラインマニュアル(HTML)をご覧ください。

①添付の「CDRWツールズコレクション」CD-ROMをドライブに挿入します。

#### ●パソコンにインストールしてから起動する場合

②自動でメニューが起動しますので、[インストールをする] ▶ [オンラインマニュアル] の順にクリックします。 ③画面にしたがってインストールします。


④以下の順に起動します。 [スタート] → [プログラム] → [I-O DATA] → [CDRW Tools Collection for CDRW-AB×××] →

[オンラインマニュアル] (×××××は製品名が表示されます。) ※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ (http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

# 内容物を確認する

CD-RWドライブ(1台)

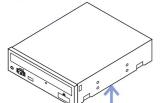

■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

▼ ここにシリアル番号をメモしてください。

シリアル番号は本製品に貼られているシールに「AAA000000aalのように 印字してあります。※Aは英字、Oは数字、aaは英数字(下線付き)となります。

●シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。http://www.iodata.in/regist/ 弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。 http://www.iodata.jp/lib/

CDRWツールズコレクション (CD-ROM:1枚)

●CD-ROMから直接起動する場合

② [オンラインマニュアルを読む] ボタン

をクリックします。

取り付けネジ(4本)

IO DATA ロゴシール(1枚) (ドライブのトレイ前面にお貼りください)

はじめにお読みください(1枚)

CD-RWセットアップガイド(本書)

ハードウェア保証書(1枚)

# スイッチを設定する

本製品を取り付ける前にスイッチを設定する必要が あります。ここでは、お使いの環境に合わせてスイ ッチを設定します。

本製品を『マスタ』(出荷時設定)または『スレーブ』 のどちらかに設定します。

#### ●マスタ、スレーブについて







PC98-NXシリーズで で使用の場合のご注意

本製品をプライマリスレーブまたはセカンダリマスタ で使用してください。 セカンダリスレーブに接続するとパソコンが正常に起 動しない場合があります。

IDEの基礎知識 本製品を取り付ける場所を決めてから、左記の通り設定してください。

#### ●本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。

"パソコンに接続できるIDE機器は最大4台まで"

■パソコン本体には、以下の2つのコネクタがあります。

『プライマリ』(PRIMARY) IDE1の場合があります。 『セカンダリ』(SECONDARY) 

IDE2の場合があります。

■『プライマリ』『セカンダリ』のそれぞれに、IDEフラットケーブル(次ページ参照)を 使用して、以下の2台ずつ、計4台までのIDE機器を接続することができます。

『マスタ』(MASTER) / 『スレーブ』(SLAVE)

#### ●接続例

一般的なパソコンでの接続例です。 空いているコネクタに接続するか、 すでにお使いのCD-ROMドライブな どと交換してください。

『セカンダリ』コネクタ

『プライマリ』コネクタ

IDEフラットケーブル



『セカンダリ』に… ●2台接続する場合 どちらかを『マスタ』 もう一方を『スレーブ』 ●本製品のみ接続する場合 『マスタ』

> パソコン本体の標準の ハードディスク:『マスタ』

> > 『プライマリ』に 接続する場合は、 『スレーブ』

取り付ける

- パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。 パソコンのルーフカバーの外し方、5インチベイのカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 合かします。

#### **OIDEフラットケーブル**

パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品の IDEコネクタに接続します。プライマリ(1系列目)またはセカ ンダリ(2系列目)を充分確認し、接続してください。

#### ❷電源ケーブル

パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネ クタに接続します。



#### ケーブルを差し込むときは、 ケーブルの向きにご注意ください。

逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込 もうとすると、コネクタを破損する恐れがあります。コネクタを 抜き差しする場合は、ピンが折れないようにコネクタをまっす ぐにして行ってください。ピンが折れると正常に動作しません。

④添付の取り付けネジで本製品をとめます。

お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。 詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

IDEフラット IDE 、コネクタ IDEフラットケーブル IDEフラットケーブルのコネクタの中央にあ る凸部が、IDEコネクタの切り欠き部と合うよ うに挿入します。(中央の凸部がない場合は、 赤い線とコネクタの1ピンの向きを合わせて ください。) 赤い線 雷源コネクタ 電源ケーブル 切り欠き部 電源ケーブル 電源ケーブルのコネクタの 切り欠き部と、電源コネク 夕の切り欠き部が合うよう に挿入します。

⑤パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺機器を元に戻します。

記する ●本製品が正常に使えるかを確認します。

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されて いることを確認します。アイコンが追加されていれば、CD-RWドライブを使うこと ができます。



▼Windows XPの場合 ▼Windows XP以外の場合



## こんな時には…

#### パソコンが起動しない場合

本製品の「マスタ」「スレーブ」設定をご確認ください。

#### アイコンが追加されていない場合

●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。 ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。 (パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)

# B's Recorder GOLD5 BASIC B's CLiP5をインストールする

※本製品に添付の「B's Recorder GOLD5 | は、「B's Recorder GOLD5 BASIC | ですが、これ以降は「B's Recorder GOLD5 | と記述します。

- ↑ 他のライティングソフトがインストールされている場合は、削除してください。 また、CD-ROMドライブを高速化するソフトウェアがインストールされている場合も削除してください。
- 「CDRWツールズコレクション」CD-ROMをセットします。
- 自動でメニューが表示されます。自動でメニューが表示されない場合は、 CD-ROMの [Autorun] ([Autorun.exe]) を起動してください。
- ないますが、
  あとは、
  画面の指示にしたがってインストールしてください。 ※インストール中、下記のシリアルナンバーが自動的に入力されます。

:

GOLD5	BASIC:
-------	--------

CLiP5





#### 注意 B's Recorder GOLD5 + B's CLiP5を使用する際のご注意

ください。各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メ ニューの[B.H.A]内に登録されます。

- ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にし ないでCD-R/RWへの書き込みを行うと、書き込みに失 敗する場合があります。
- ●マルチセッション(MULTISESSION:セッション単位で データを追記すること)記録したCD-R/RWメディアの使 用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD5」 の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。 エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」 で表示される"使用領域"では、OSの仕様により最後の セッションの容量しか表示されません。
- ●一度でも書き込みに失敗したCD-Rメディアは使用しな いでください。正常に動作しない場合があります。また、 書き込みに失敗したCD-RWメディアは[B's Recorder GOLD5」を使用して、いったんデータを消去した後にご
- 使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧 ●いったん、「B's Recorder GOLD5」と本製品で書き込 みを行ったCD-R/RWメディアに追記する場合は、必 ず「B's Recorder GOLD5」と本製品を使用してくだ さい。また、いったん「B's CLiP5」と本製品で書き込み を行ったCD-R/RWメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP5 と本製品を使用してください。
  - (一度、B's CLiP5で使用したCD-RWメディアをB's Recorder GOLD5 で書き込む場合は、標準消去で完全に消去してください。)
  - ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、 CD-Rメディアへの書き込みを行う場合、書き込むフ ァイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に 必要です。
  - ●[SMART-BURN][Seamless Link][JustLink][BURN-Proof」などのエラー回避機能のチェックを外さない でください。(ドライブによって機能の名称が異なります。)

#### 《B's Recorder GOI D5の場合》

「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」※ で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。 ※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、 「高度なドライブ設定」ボタンは表示されません。

#### ●CD-ROMドライブを読み込み元ドライブとして 使用する場合の注意

- B's Recorder GOLD5が対応していないCD-ROM\* の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利 用いただくことができません。その場合は本製品を読 み込み元ドライブとしてご利用ください。 ※㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。
- ●音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生す るには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディア に対応している必要があります。


# D音楽CDを作る Office



## STEP 1 WAVEファイルを作る


オリジナル音楽CDを作るには、まず、CD-Rに書き込む音楽データ(WAVE)を作ります。B's Recorder GOLD5には、音 楽CDのデータをWAVEファイルに変換する機能がついています。ここでは、音楽CDからWAVEファイルを作成します。

- ※以下に記載する作成方法は例です。B's Recorder GOLD5の詳細な使用方法はオンラインマニュアルをご覧ください。
- ◆製品に音楽CDをセットします。
- ② B's Recorder GOLD5を起動します。

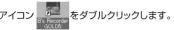

または、[スタート] ▶[プログラム(すべてのプログラム)] ▶ [B.H.A] ▶[B's Recorder GOLD5] ▶ [B's Recorder GOLD5] の順にクリッ クレます。


③ [リッピング] ボタンをクリックします。 この画面が表示されない場合は、メニューから [メディア] ▶ [リッピ ング] を順にクリックしてください。

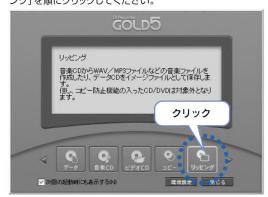


④「CDの使用許諾条件について」画面が表示されたら、 画面の指示にしたがってください。



「ドライブ選択」画面が表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。

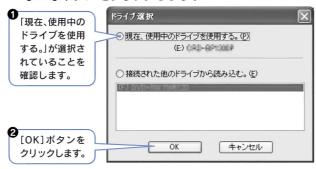

「リッピング」画面でWAVEファイルに変換する曲 を選択し、[開始] ボタンをクリックします。

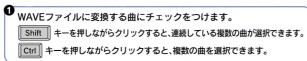





WAVEファイルへの変換が始まります。

⑤変換が終了したら、[OK] ボタンをクリックします。

「進捗状態」に「正常に終了しました。」と表示されたら、[OK] ボタン をクリックします。その後、「リッピング」画面に戻りますので [閉じる] ボタンをクリックしてください。




これでWAVEファイルができました。WAVEファ イルを保存した場所をおぼえておいてください。

## STEP 2 書き込む

STEP1で作成したWAVEファイルを使用して、 オリジナル音楽CDを作りましょう。

- ◆製品に未使用のCD-Rをセットします。 補助画面が表示されている場合は、閉じます。
- 2 書き込むWAVEファイルを登録します。

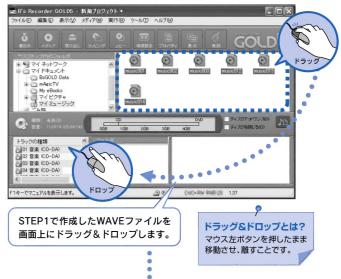

#### WAVEファイルが登録されます。

WAVEファイルを登録すると、登録した合計時間が表示されますので、 書き込み先のCD-Rの容量を越えないようにしてください。

いよいよ、書き込みます。

■ ボタンをクリックすると、[書き込み設定]画面が表示されます。「書 き込みの種類」と「書き込み速度」を設定して、[開始] ボタンをクリ ックしてください。





- ※1 SMART-BURN機能、Seamles Link機能、BURN-Proof機能 JustLink機能などを搭載している 場合は、"テストのみ"、"テスト後の書 き込み"に設定しないでください。
- ※2 CD-RWの最大書き込み速度の約半
- 書き込みが終了したら、[OK] ボタンをクリックします。 「進捗状態 | に「正常に終了しました。 | と表示されたら [OK] ボタン をクリックします。

これでオリジナル音楽CDが 完成しました。